

JB Jetbalance

Акустическая система


Руководство по эксплуатации



JB Jetbalance
www.jetbalance.ru
support@jetbalance.ru

JB-114

Данная акустическая система может применяться со следующими источниками аудио сигнала: компьютер, аудио и CD/DVD-плееры, игровые приставки и др.

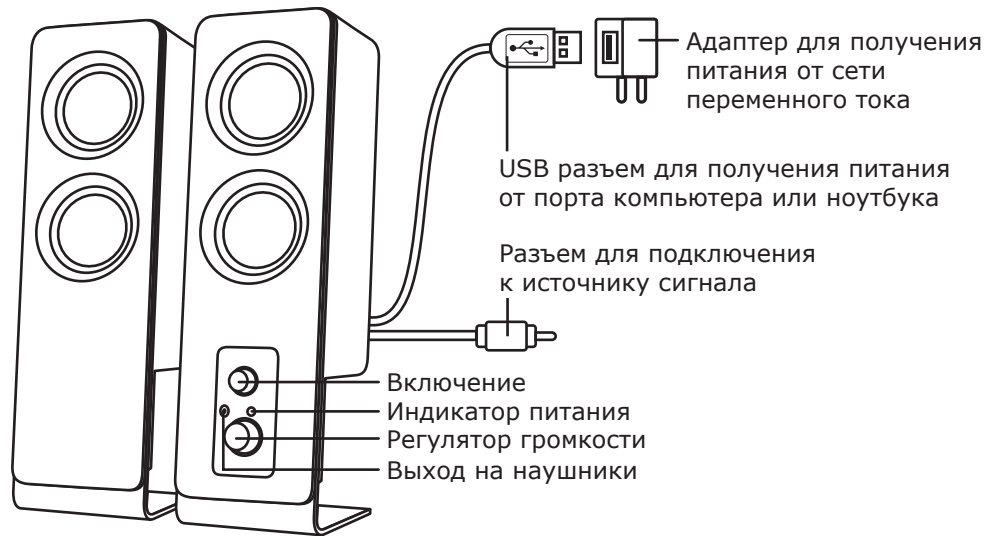

Модель JB-114

Технические характеристики:

1. Выходная мощность: 12 Ватт (RMS)
2. Диапазон частот: 120 Гц - 18 кГц
3. Соотношение сигнал/шум: ≥ 55 дБ

Комплект поставки:

1. Акустическая система JB-114
2. Адаптер питания для сети переменного тока (вход ~ 220 В, выход $\equiv 5$ В)
2. Инструкция

ИЗДЕЛИЕ

Активные акустические системы могут быть подключены к выходам звуковых карт компьютера, аудио и CD-плееров, игровых приставок и другим источникам аудиосигнала. Активные акустические системы имеют встроенный усилитель.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к USB-порту компьютера или ноутбука с помощью провода с соответствующим разъемом, или подсоединить этот провод через прилагаемый адаптер к сети питания 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели было не менее 10 см.

Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала. Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время. При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур. Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала. Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

Гарантийные обязательства:

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта. Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____
(подпись продавца)

С условиями гарантии ознакомлен.
К комплектации и внешнему виду претензий нет.

(подпись покупателя)