

JB Jetbalance

Акустическая система


Руководство по эксплуатации



JB Jetbalance
www.jetbalance.ru
support@jetbalance.ru

JB-414

Регулятор громкости и выключатель питания

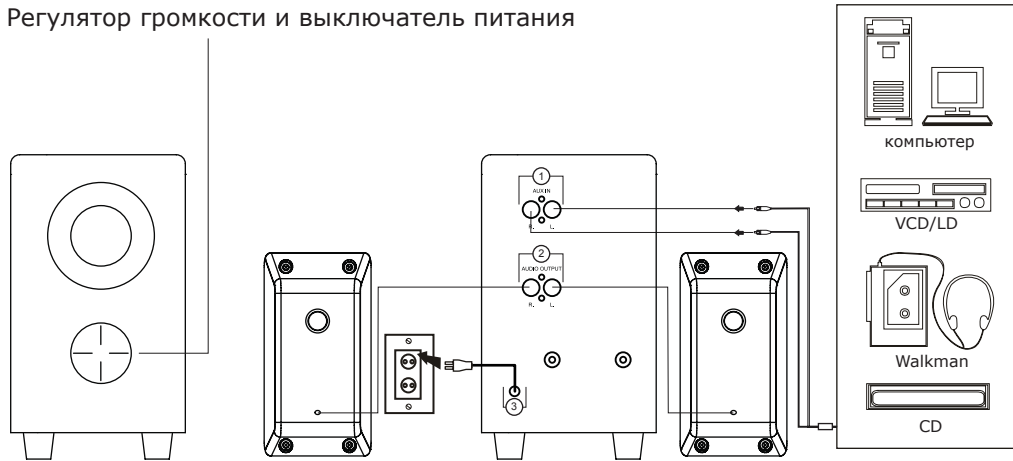

1. Кабель подключения к источнику сигнала
2. Кабели подключения левой и правой колонок
3. Кабель подключения питания от сети переменного тока

Модель JB-414**Технические характеристики:**

Выходная мощность (RMS): 4 Вт + 2x2 Вт

Диапазон воспроизводимых частот: 20 Гц - 20 КГц

Соотношение сигнал/шум: ≥ 65 дБ

Динамики: 4" (сабвуфер), 2" (сателлиты)

Управление: громкость, выключатель питания

Корпус сабвуфера: дерево

Корпуса сателлитов: пластик

Цвет: черный

Габариты сабвуфера (ШxВxГ): 134x185x160 мм

Габариты колонок (ШxВxГ): 70.6x134.6x81.3 мм

Комплект поставки:

1. Сабвуфер с усилителем
2. Левая колонка
3. Правая колонка
4. Инструкция
5. Кабель подключения к источнику сигнала

ИЗДЕЛИЕ

Активные акустические системы могут быть подключены к выходам звуковых карт компьютера, аудио и CD-плееров, игровых приставок и другим источникам аудиосигнала. Активные акустические системы имеют встроенный усилитель.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для включения акустических колонок необходимо подключить их к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.

Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.

При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели было не менее 10 см.

Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала. Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время. При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур. Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала. Не размещайте близко к колонкам диски, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

Гарантийные обязательства:

Фирма-поставщик устанавливает гарантийный срок изделия в течение 12 месяцев со дня реализации изделия при условии соблюдения потребителем правил хранения, эксплуатации и требований безопасности. В течение гарантийного срока фирма-поставщик производит ремонт или замену вышедшего из строя изделия при условии наличия паспорта. Производитель может вносить технические усовершенствования в изделие.

Серийный номер _____

Дата продажи _____

Продавец _____

(подпись продавца)

С условиями гарантии ознакомлен.

К комплектации и внешнему виду претензий нет.

_____ (подпись покупателя)