Jetbalance

Акустическая система

Руководство по эксплуатации

JB-331

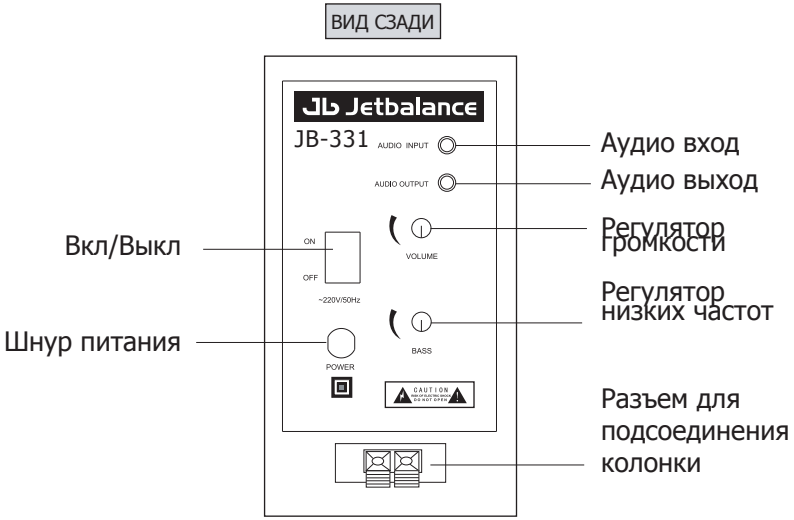

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JB-331

Технические характеристики:
1. Выходная мощность: 30 Ватт (RMS)
2. Динамики 3" широкополосные
3. Диапазон частот: 45 Гц - 22 кГц
4. Магнитное экранирование корпуса
5. Улучшенное воспроизведение низких частот
6. Корпус из MDF

Комплект поставки:
1. Акустическая система JB-331
2. Инструкция
3. Аудиошнур - 2 шт.

ИЗДЕЛИЕ

Активные акустические системы могут быть подключены к выходам звуковых карт компьютера, аудио и CD-плееров, игровых приставок и другим источникам аудиосигнала. Активные акустические системы имеют встроенный усилитель.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Для включения акустических колонок необходимо подключить из к питающей сети 220 В, перевести выключатель питания во включенное положение. При этом должен загореться световой индикатор питания. Подключите колонки к источнику звука по схеме, показанной на рисунке.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Оберегайте изделие от сырости, вибрации, воздействия высокой температуры и попадания прямых солнечных лучей.
Не вскрывайте изделие. Акустические системы не содержат частей, подлежащих самостоятельному ремонту. По вопросам обслуживания и замены неисправного изделия обращайтесь к фирме-продавцу. Размещайте колонки на устойчивой поверхности. Избегайте сильных сотрясений, не применяйте усилий в управлении, не кладите сверху тяжелые предметы.
При установке акустических колонок следите за тем, чтобы расстояние от стены до задней панели было не менее 10 см.
Отключайте колонки от сети перед подключением его к источникам аудиосигнала. Отключайте колонки от сети, если не планируете использовать их длительное время. При отключении колонок от сети, держите и тяните за штепсель, а не за шнур. Не подносите микрофон близко к колонкам, избегайте высокого входного сигнала. Не размещайте близко к колонкам дискеты, аудиокассеты и другие магнитные накопители информации во избежание размагничивания.

Jetbalance

www.jetbalance.ru
support@jetbalance.ru